


ANOVА | NANO

# PRECISION COOKER

A SOUS VIDE IMMERSION CIRCULATOR

БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ

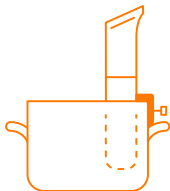

01

# СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ANOVA CULINARY



Подключите свою Anova, чтобы начать!

---

**УЗНАЙТЕ ТЫСЯЧИ РЕЦЕПТОВ И СОВЕТОВ  
СОХРАНИТЕ ПОНРАВИВШИЕСЯ РЕЦЕПТЫ  
МОМЕНТАЛЬНО ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ ШЕДЕВРАМИ**

всё в приложении Anova Culinary




# 02

## ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ



Вакуумные  
пакеты

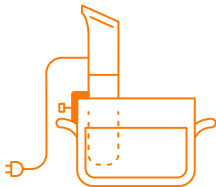

Емкость  
(любая)




Продукты  
для готовки

---

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ ЛУЧШИМИ РЕЦЕПТАМИ В ПРИЛОЖЕНИИ ANOVA

# 03

## УСТАНОВКА

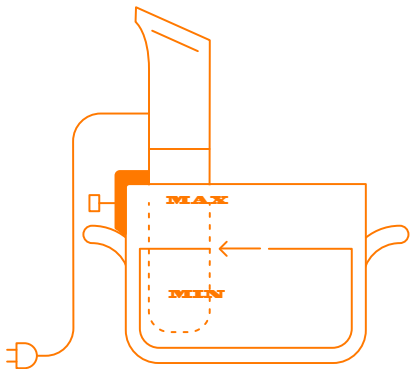

**РАЗМЕСТИТЕ**  
термостат  
на стенку емкости

**НАПОЛНИТЕ**  
водой так, чтоб уровень  
был между отметками  
MIN и MAX

**ВКЛЮЧИТЕ**  
термостат

---

**НЕ УВЕРЕНЫ, КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НУЖНА?  
НАЙТИ РУКОВОДСТВО В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ**



# 04

## НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ



1

Положите продукты  
в вакуумный пакет,  
удалив как можно больше  
воздуха.

2

Погрузите пакет в емкость  
и готовьте до желаемого уровня  
готовности.


3

Извлеките продукты из пакета  
и обжарьте их на горячей сковороде  
для получения хрустящей корочки.  
Наслаждайтесь!



# ЭЛЕМЕНТЫ И КНОПКИ

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Текущая температура         | 6 Пуск/Стоп                   |
| 2 Установленная температура   | 7 Увеличить температуру/время |
| 3 Таймер                      | 8 Панель управления           |
| 4 Дисплей                     | 9 Зажим                       |
| 5 Уменьшить температуру/время | 10 Штепсельная вилка          |

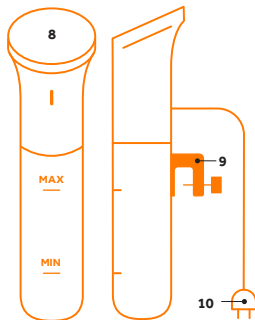



@PHILATRON

# ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ



Посмотрите, что готовят другие,  
и поделитесь своими творениями  
с семьей [#anovafoodnerd](#).



**ANOVA CULINARY**



@GAVINEDWARDCOOKS

## ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Напишите в службу поддержки:

[support@anovaculinary.com](mailto:support@anovaculinary.com)

Для получения информации по уходу за вашей Anova Nano,  
пожалуйста, перейдите по ссылке

[anovaculinary.com/nanocare](https://anovaculinary.com/nanocare)



@COOKINGNYC

# ВАЖНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или травмы:

- Не используйте прибор с поврежденным проводом или вилкой;
- Если прибор не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили на улице или бросили в воду, обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте на улице
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, и перед очисткой.
- Не позволяйте использовать в качестве игрушки. При использовании прибора детьми или рядом с ними необходимо следить за их действиями.
- Используйте устройство как описано в этом руководстве. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
- Не тяните и не дергайте шнур, не используйте шнур в качестве ручки.
- Не используйте удлинители или розетки с недостаточной пропускной способностью тока.
- Не вставляйте предметы в отверстия. Не используйте с заблокированным отверстием; не допускайте попадания пыли, пуха, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
- Не отключайте, потянув за шнур. Чтобы отключить, держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не беритесь за вилку или прибор мокрыми руками.
- Не используйте прибор в легковоспламеняющихся или горючих жидкостях, таких как бензин, и не используйте в местах, где они могут присутствовать.
- Храните прибор в помещении в прохладном, сухом месте.

Всегда соблюдайте основные меры предосторожности при работе с электрическими приборами, включая следующие:

1. Прочитайте все инструкции, включая инструкции, которые вы сейчас читаете.

2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
3. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилки или электрические компоненты устройства в воду или другую жидкость.
4. Необходимо пристальное наблюдение, когда прибор используется детьми или рядом с ними.
5. Отключайте прибор из розетки, когда не используете и перед очисткой. Дайте устройству остыть перед сборкой или разборкой.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Не используйте прибор, если он неисправен или каким-либо образом поврежден. Обратитесь в службу поддержки Anova по адресу [support@anovaculinary.com](mailto:support@anovaculinary.com) за помощью.
7. Использование дополнительных приспособлений не рекомендуется производителем устройства и может привести к травмам.
8. Не используйте на улице
9. Не позволяйте шнуру свисать с края стола. Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями.
10. Не размещайте устройство на горячей газовой или электрической плите или рядом с ней.
11. Будьте предельно осторожны при перемещении емкости, содержащей горячие жидкости.
12. Для работы подключите шнур к розетке. Для отключения нажмите «Стоп» на панели устройства или в приложении Anova Culinary, затем выньте вилку из розетки.
13. Используйте прибор только по назначению.
14. Не снимайте нижнюю часть корпуса, когда устройство подключено или работает, так как имеются нагревательные элементы и движущиеся части.
15. Не используйте на гранитной или мраморной поверхности. Всегда размещайте изолирующую поверхность между горячей кастрюлей и гранитно или мраморной поверхностью.

**Сохраните эту инструкцию**